


Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Inhaltsverzeichnis

Spalte X: eine automatisch erzeugte Seite wurde manuell nachbearbeitet

[illegible]

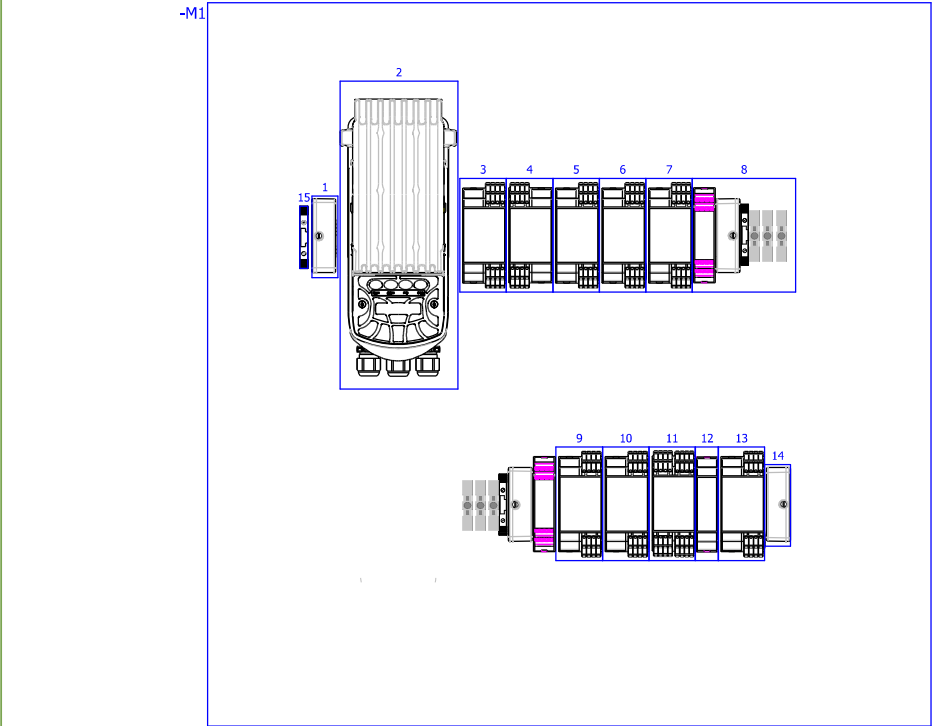

Schaltschranklegende

F18_005

Positionsnummer	Betriebsmittelkennzeichen	Typnummer
1	A01	05-0078-0084
2	K01	17-5174-1100
3	K01.01	17-6143-1001
4	K01.02	17-6143-1002
5	K01.03	17-6143-1003
6	K01.04	17-6143-1004
7	K01.05	17-6143-1005
8	A02	05-0090-0014
9	K01.06	17-6143-1006
10	K01.07	17-6143-1007
11	K01.08	17-6143-1008
12	A03	05-0078-0106
13	K01.09	17-6143-1010
14	A04	05-0078-0085
15	MAT	03-7123-0009

=CA1+EAA/1

			Datum	17.01.2013	BARTEC	
			Bearb.	cd		
			Gepr		Beispielprojekt	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch



Artikelplatzierung ANTARES I/O Module

		= ANTARES/1	
		= AUF	
		+	
		Blatt	1
		Blatt	20

Funktionstext	
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.01	
O	=ANTARES ÜBERSICHT/4.0
CH 1+	CH 1-
1+	1-

1+	1-
CH 1+	CH 1-
I	=ANTARES ÜBERSICHT/4.2
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.02	
Funktionstext	

1P+	1S+	1S-	1P-
CH 1+		CH 1-	
AI	=ANTARES ÜBERSICHT/4.4		
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.03			
Funktionstext			

1+	1-
CH 1+	CH 1-
AI	=ANTARES ÜBERSICHT/4.6
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.04	
Funktionstext	

1+	1-
CH 1+	CH 1-
AI	=ANTARES ÜBERSICHT/4.7
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.05	
Funktionstext	

1P+	1S+	1S-	1P-
CH 1+		CH 1-	
AIO	=ANTARES ÜBERSICHT/5.0		
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.06			
Funktionstext			

1P+	1S+	1S-	1P-
CH 1+		CH 1-	
AIO	=ANTARES ÜBERSICHT/5.2		
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.07			
Funktionstext			


1+	1-
CH 1+	CH 1-
I	=ANTARES ÜBERSICHT/5.4
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.08	
Funktionstext	

Funktionstext	
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.09	
O	=ANTARES ÜBERSICHT/5.7
CH 1+	CH 1-
1+	1-

-ZUB
17-28BE-P006/0002
17-28TF-0074

-K01
/2.3

-A01

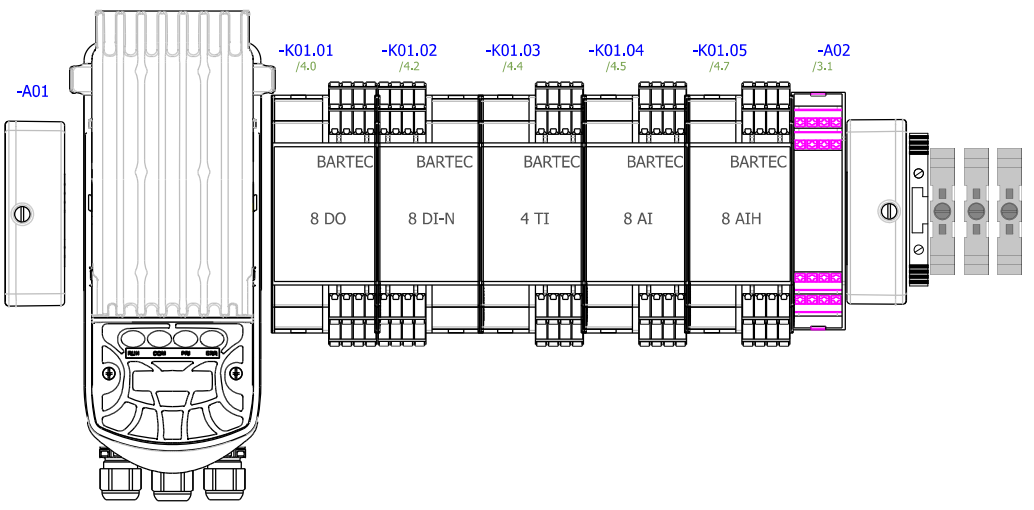

-MAT
02-2010-001x
03-7123-0009

-K01.06
/5.0


-K01.07
/5.2

-K01.08
/5.4

-A03
/5.7

-K01.09
/5.7

-A04

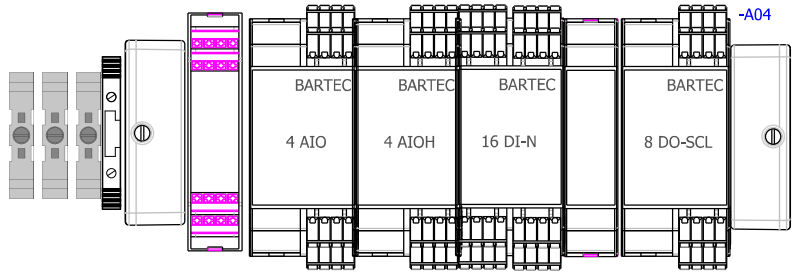


=ANTARES/1


			Datum	17.01.2013	BARTEC	
			Bearb.	cd		
			Gepr.		Beispielprojekt	
Änderung	Datum	Name	Urspr.		Ersatz von	Ersetzt durch



Übersicht ANTARES Module

		= ANTARES ÜBERSICHT	
		+	
		Blatt	1
		Blatt	20

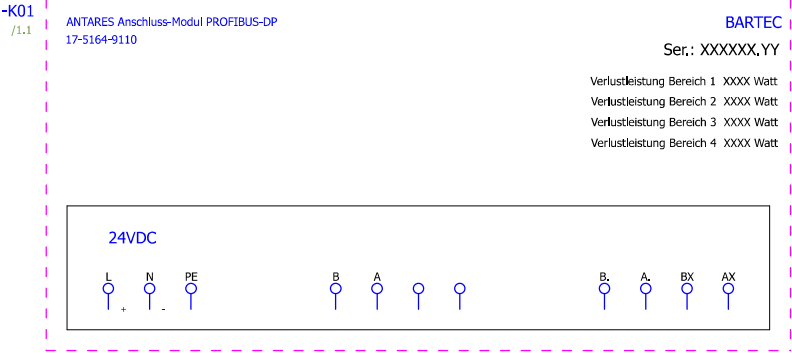

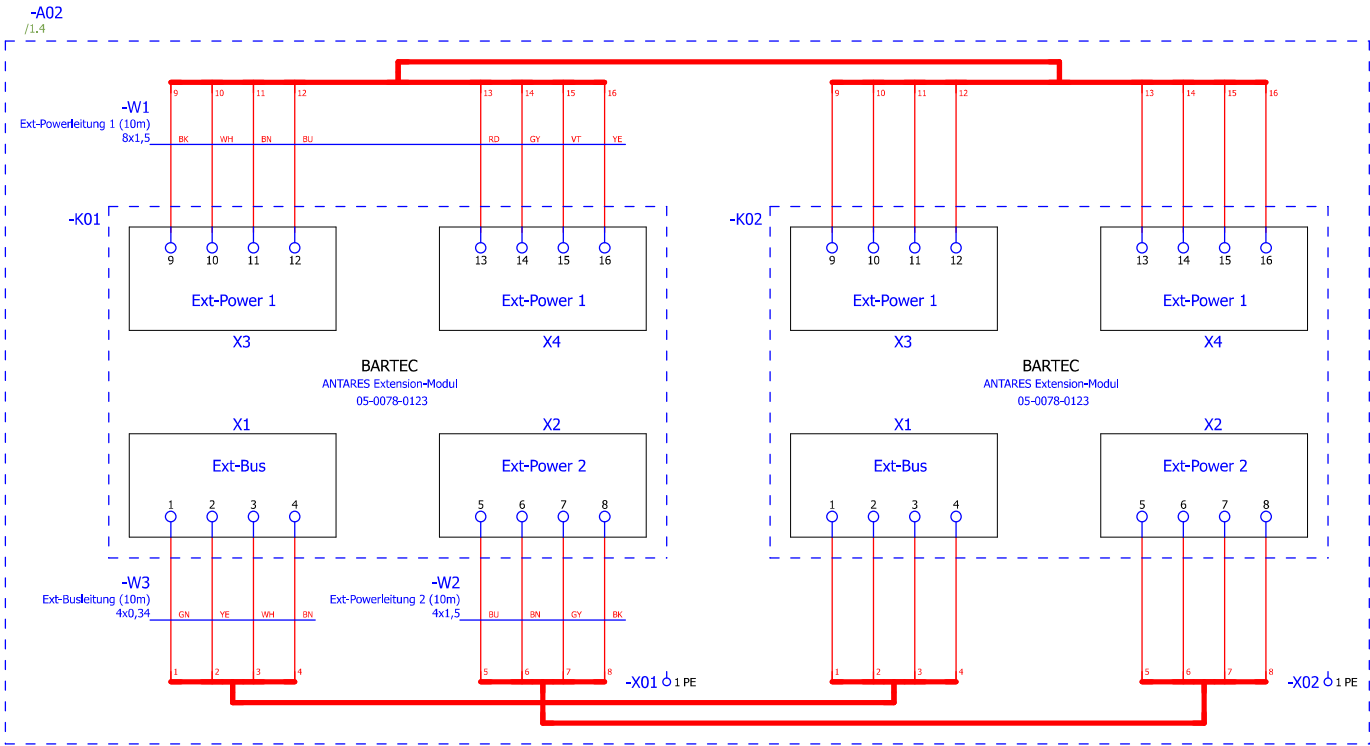














Artikelstückliste










F01_001

[illegible]

Betriebsmittelliste

F03_001







Betriebsmittelkennzeichen Artikelnummer Typnummer	Funktionstext Artikelbezeichnung	QVW	Symbol
=AUF-M1		=AUF+/1.0	
=ANTARES ÜBERSICHT-A01 BAR.05-0078-0084 05-0078-0084	ANTARES Busanfangs-Modul	=ANTARES ÜBERSICHT+/1.0	
=ANTARES ÜBERSICHT-A02 BAR.05-0090-0014 05-0090-0014	ANTARES ExtSet 10m	=ANTARES ÜBERSICHT+/1.4	
=ANTARES ÜBERSICHT-A02-K01 BAR.05-0078-0123 05-0078-0123	ANTARES Extension-Modul	=ANTARES ÜBERSICHT+/3.2	
=ANTARES ÜBERSICHT-A02-K02 BAR.05-0078-0123 05-0078-0123	ANTARES Extension-Modul	=ANTARES ÜBERSICHT+/3.5	
=ANTARES ÜBERSICHT-A02-W1 BAR.05-0061-0461 05-0061-0461	Ext-Powerleitung 1, 8x1,5 mm², konfektioniert, 10m	=ANTARES ÜBERSICHT+/3.2	
=ANTARES ÜBERSICHT-A02-W2 BAR.05-0061-0464 05-0061-0464	Ext-Powerleitung 2, 4x1,5 mm², konfektioniert, 10 m	=ANTARES ÜBERSICHT+/3.4	
=ANTARES ÜBERSICHT-A02-W3 BAR.05-0061-0467 05-0061-0467	Ext-Busleitung, 2x2x0,34 mm², konfektioniert, 10 m	=ANTARES ÜBERSICHT+/3.2	
=ANTARES ÜBERSICHT-A02-X01 BAR.03-7112-0017 03-7112-0017	Erdungsklemme	=ANTARES ÜBERSICHT+/3.4	

Betriebsmittelkennzeichen Artikelnummer Typnummer	Funktionstext Artikelbezeichnung	QVW	Symbol
=ANTARES ÜBERSICHT-A02-X02 BAR.03-7112-0017 03-7112-0017	Erdungsklemme	=ANTARES ÜBERSICHT+/3.8	
=ANTARES ÜBERSICHT-A03 BAR.05-0078-0106 05-0078-0106	ANTARES Abstands-Modul	=ANTARES ÜBERSICHT+/1.4	
=ANTARES ÜBERSICHT-A04 BAR.05-0078-0085 05-0078-0085	ANTARES Busende-Modul	=ANTARES ÜBERSICHT+/1.5	
=ANTARES ÜBERSICHT-K01 BAR.17-5164-9110 17-5164-9110	ANTARES Anschluss-Modul PROFIBUS-DP	=ANTARES ÜBERSICHT+/2.3	
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.01 BAR.17-6143-1001 17-6143-1001	ANTARES Remote I/O Modul 8DO	=ANTARES ÜBERSICHT+/4.0	
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.02 BAR.17-6143-1002 17-6143-1002	ANTARES Remote I/O Modul 8DI-N	=ANTARES ÜBERSICHT+/4.2	
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.03 BAR.17-6143-1003 17-6143-1003	ANTARES Remote I/O Modul 4TI	=ANTARES ÜBERSICHT+/4.4	
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.04 BAR.17-6143-1004 17-6143-1004	ANTARES Remote I/O Modul 8AI	=ANTARES ÜBERSICHT+/4.5	
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.05 BAR.17-6143-1005 17-6143-1005	ANTARES Remote I/O Modul 8AIH	=ANTARES ÜBERSICHT+/4.7	



Betriebsmittelliste

F03_001

Betriebsmittelkennzeichen Artikelnummer Typnummer	Funktionstext Artikelbezeichnung	QVW	Symbol
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.06 BAR.17-6143-1006 17-6143-1006	ANTARES Remote I/O Modul 4AIO	=ANTARES ÜBERSICHT+/5.0	
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.07 BAR.17-6143-1007 17-6143-1007	ANTARES Remote I/O Modul 4AIOH	=ANTARES ÜBERSICHT+/5.2	
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.08 BAR.17-6143-1008 17-6143-1008	ANTARES Remote I/O Modul 16DI-N	=ANTARES ÜBERSICHT+/5.4	
=ANTARES ÜBERSICHT-K01.09 BAR.17-6143-1010 17-6143-1010	ANTARES Remote I/O Modul 8DO-SCL	=ANTARES ÜBERSICHT+/5.7	
=ANTARES ÜBERSICHT-MAT BAR.02-2010-001x 02-2010-001x	Tragschiene TH35-15	=ANTARES ÜBERSICHT+/1.0	
=ANTARES ÜBERSICHT-ZUB BAR.17-28BE-F006/0002 17-28BE-F006/0002	ANTARES SD-Karte	=ANTARES ÜBERSICHT+/1.0	

Betriebsmittelkennzeichen Artikelnummer Typnummer	Funktionstext Artikelbezeichnung	QVW	Symbol



Artikelsummenstückliste

F02_001

Bestellnummer	Menge	Beschreibung Bezeichnung	Typnummer Artikelnummer	Hersteller Lieferant	Einzelpreis	Gesamtpreis	Pos
	0					0,00	
288493	1	ANTARES Busanfangs-Modul	05-0078-0084 BAR.05-0078-0084	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
293365	1	ANTARES ExtSet 10m	05-0090-0014 BAR.05-0090-0014	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
293726	1	ANTARES Abstands-Modul	05-0078-0106 BAR.05-0078-0106	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
288494	1	ANTARES Busende-Modul	05-0078-0085 BAR.05-0078-0085	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
290843	1	ANTARES Anschluss-Modul PROFIBUS-DP	17-5164-9110 BAR.17-5164-9110	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
290835	1	ANTARES Kopf-Modul PROFIBUS-DP	17-5174-1100 BAR.17-5174-1100	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
289517	1	ANTARES Remote I/O Modul 8DO	17-6143-1001 BAR.17-6143-1001	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
289518	1	ANTARES Remote I/O Modul 8DI-N	17-6143-1002 BAR.17-6143-1002	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
289519	1	ANTARES Remote I/O Modul 4TI	17-6143-1003 BAR.17-6143-1003	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
289520	1	ANTARES Remote I/O Modul 8AI	17-6143-1004 BAR.17-6143-1004	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
289521	1	ANTARES Remote I/O Modul 8AIH	17-6143-1005 BAR.17-6143-1005	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
289522	1	ANTARES Remote I/O Modul 4AIO	17-6143-1006 BAR.17-6143-1006	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
289523	1	ANTARES Remote I/O Modul 4AIOH	17-6143-1007 BAR.17-6143-1007	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
289524	1	ANTARES Remote I/O Modul 16DI-N	17-6143-1008 BAR.17-6143-1008	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
308746	1	ANTARES Remote I/O Modul 8DO-SCL	17-6143-1010 BAR.17-6143-1010	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
292288	1	Tragschiene TH35-15	02-2010-001x BAR.02-2010-001x	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
292289	1	Erdungsklemme	03-7123-0009 BAR.03-7123-0009	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	
246527	1	ANTARES SD-Karte	17-28BE-F006/0002 BAR.17-28BE-F006/0002	BARTEC BARTEC	0,00	0,00	

Artikelsummenstückliste

F02_001

Kabelübersicht

F10_001

[illegible]

Klemmenleistenübersicht

F14_001

[illegible]

F13_001

1

Klemmenplan

F13_001

[illegible]

Klemmenanschlussplan

F11_001
cd 15.01.2013

Interne Ziele

=ANTARES ÜBERSICHT+-A02-X01

Externe Ziele

Klemmenanschlussplan

F11_001
cd 15.01.2013

Interne Ziele

=ANTARES ÜBERSICHT+-A02-X02

Brücken	
Klemme	-
Anschluss	1

Externe Ziele