

Agile S NI/Agile S

Kurzanleitung: Funkmodul 4G/LTE einbauen



Kurzanleitung – Original

Agile S NI/Agile S 10,1" Tablet-PC

FUNKMODUL 4G/LTE EINBAUEN

Dokument-Nr.: B1-A2B0-7E0003

Stand: Januar 2024 / Revision B

1 Hinweise zu dieser Kurzanleitung



Vor Einbau des Funkmodules aufmerksam lesen.

Die Kurzanleitung richtet sich an sämtliche Personen, die mit der Handhabung des Geräts betraut sind.

Für die sichere Handhabung sind die Kenntnis der Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Kurzanleitung und deren strikte Befolgung unabdingbar. Kurzanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen.

- ▶ Kurzanleitung allen Personen zugänglich machen, die mit der Handhabung des Geräts betraut sind.

Hervorhebungen im Dokument

Warnhinweise

In dieser Kurzanleitung werden Warnhinweise verwendet, um vor Sach- und Personenschäden zu warnen.

- ▶ Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer.



GEFAHR

GEFAHR bezeichnet eine Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen zum Tod oder zu schweren Verletzungen mit bleibenden Schäden führen kann.



WARNUNG

WARNUNG bezeichnet eine Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen zu schweren Verletzungen ohne bleibende Schäden führen kann.

Symbole und Darstellungsmittel

Symbol	Erläuterung
	Wichtige Hinweise und Informationen zum wirkungsvollen, wirtschaftlichen und umweltgerechten Umgang mit dem Produkt.
	Einzelne Handlungsschritte, die Sie ausführen müssen.

Übergeordnete Dokumente

Sobald das Funkmodul im Tablet-PC eingebaut ist, gelten diese Dokumente für den gesamten Tablet-PC:



Alle Dokumente sind online verfügbar unter folgenden Adressen:
www.bartec.com oder <http://automation.bartec.de>

Dokument	Erläuterung
Kurzanleitung Tablet-PC Agile S NI	In dieser Kurzanleitung werden die Sicherheitsrelevanten Informationen, der erste Gebrauch und weitere Daten über den Tablet-PC Agile S NI beschrieben.
Datenblatt Tablet-PC Agile S NI	Dieses technische Datenblatt enthält die wichtigsten explosionsrelevanten technischen Daten sowie allgemeine technische Daten.

2 Vorbereitung

GEFAHR

Nur Original-Zubehör von BARTEC verwenden!
Funkmodul nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches einbauen!

WARNUNG

Schalten Sie den Tablet-PC aus, bevor Sie das Funkmodul und die Micro-SIM-Karte installieren, da sonst der Tablet-PC durch das falsche Installationsverhalten beschädigt werden kann.

Erforderliche Ausrüstung

- ▶ Funkmodul 4G/LTE
- ▶ Micro-SIM-Karte
- ▶ Akku
- ▶ Kreuzschlitzschraubendreher

ESD-Maßnahmen

Treffen Sie angemessene ESD-Vorsichtsmaßnahmen, um eine Beschädigung des Gerätes auszuschließen.

Dazu gehört das Arbeiten auf einer ESD-Matte. Außerdem muss der Bediener korrekt geerdet sein.

3 Einbau Funkmodul


- ▶ Den Tablet-PC ausschalten.
- ▶ Den Akku entfernen.
- ▶ Den Tablet-PC auf dem Display ablegen. Vorsicht, dass keine Kleinteile herumliegen, die das Display verkratzen.



- ▶ Öffnen Sie die 4 Schrauben der Abdeckung.



- ▶ Legen Sie das Funkmodul und die Micro-SIM-Karte bereit.
(Bilder beispielhaft, echte Teile können abweichen)

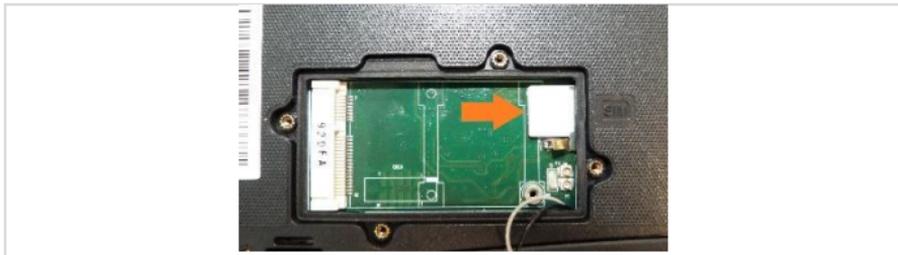

- ▶ Setzen Sie die SIM-Karte ein.



- ▶ Funkmodul einbauen.



- ▶ Antennenkabel in die Buchse auf dem Funkmodul einsetzen.
Schwarzes Kabel in die Buchse: MAIN
Graues Kabel in die Buchse: AUX



- Funkmodul festschrauben.



- Setzen Sie die Abdeckung auf und ziehen Sie die 4 Schrauben handfest an.

⚠️ WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Dichtung beim schließen der Abdeckung nicht beschädigt wird.

4 Einschalten des Funkmodul

- ▶ Setzen Sie den Akku ein.
- ▶ Schalten Sie den Tablet-PC an.
- ▶ Öffnen Sie das Mobility Center, in dem Sie den Home-Button  auf der Vorderseite des Tablet-PCs drücken oder starten Sie das Mobility Center über das Symbol auf dem Desktop.
- ▶ Wenn die WWAN-Funktion deaktiviert ist (grau), tippen Sie auf das WWAN-Symbol, um sie zu aktivieren (orange).
Statusfarbe des WWAN-Symbols:

Symbol	Statusfarbe	Erklärung
	orange	WWAN (3G/4G) ist aktiviert.
	grau	WWAN (3G/4G) ist deaktiviert.

- ▶ Sie können den Status der WWAN-Verbindung über das Symbol für den Status der getakteten Netzwerkverbindung im Windows-Benachrichtigungsbereich überprüfen. Je mehr Balken enthalten sind, desto besser ist das Signal.



Das weitere Einrichten der Mobilfunkeinstellungen erfolgt über die Standard Microsoft Windows Menüs und Einstellungen.

BARTEC

BARTEC GmbH
Max-Eyth-Str. 16
97980 Bad Mergentheim
Germany

Phone: +49 7931 597 0
info@bartec.com

bartec.com